



DENAS[®]

EFEKT STRUKTURY


VODOU ŘEDITELNÁ BARVA K TVORBĚ
STRUKTURÁLNÍCH EFEKTŮ NA DŘEVĚ, KOVU,
ZDIVU, OMÍTCE, UMAKARTU, KERAMICE

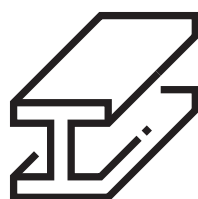

kov

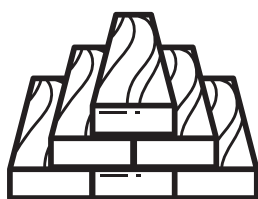

dřevo

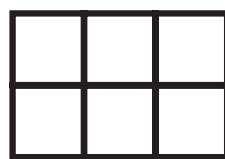

keramické
obklady



beton

DENAS® EFEKT STRUKTURY

VRCHNÍ KRYCÍ VODOU ŘEDITELNÁ BARVA

- RŮZNÉ POVRCHY JEDINOU BARVOU
- MECHANICKÁ ODOLNOST nátěru
- OTĚRUVZDORNOST nátěru
- ODOLNOST běžným saponátům
- OMYVATELNOST, SNADNÁ ÚDRŽBA
- NEŠPINIVOST povrchu
- TIXOTROPNÍ VLASTNOSTI, při aplikaci nestéká
- 100% EKOLOGICKÁ
- NOVÉ I OBNOVOVACÍ NÁTĚRY
- DO INTERIÉRU I EXTERIÉRU
- 9 STANDARDNÍCH a METALICKÝCH ODSŤÍNŮ
- DALŠÍ ODSŤÍNY dostupné TÓNOVÁNÍM
- VYJÍMEČNÁ VYDATNOST 3–4 m²/kg

Tónovatelný



telurmix®



VHODNÁ NA:

- kovy
- dřevo
- minerální podklady (beton, zdivo, cihly, kámen, cetrís desky)
- keramické obklady
- umakart
- omítky
- koupelny
- kuchyně
- dveře
- stěny



JAK NA TO?



Natíraný podklad musí být před nátěrem suchý, zbavený nečistot, mastnoty, rzi a nesoudržných nátěrů.



KOVY chraňte před korozí základním antikorozním nátěrem **DENAS NA KOV-ZÁKLAD** nebo **DENAS NA KOVY 2v1** v 1–2 vrstvách. Před nátěrem povrch odmastěte prostředkem **DENAS ODMAŠŤOVAČ** a opláchněte čistou vodou.



DŘEVO v exteriéru chraňte před dřevokazným hmyzem, houbami a plísněmi napouštědlem s biocidními účinky. Ke sjednocení podkladu použijte základní barvu **DENAS NA DŘEVO-ZÁKLAD** nebo ředěnou barvu **DENAS UNIVERZÁL** v 1–2 vrstvách. Každou natřenou vrstvu jemně přebruste.



SAVÉ MINERÁLNÍ PODKLADY před nátěrem penetrujte **DENAS HLOUBKOVÁ PENETRACE**, která sníží savost, sjednotí povrch před nátěrem a zvýší přilnavost následných vrstev.



Před použitím barvu **důkladně rozmíchejte**.



Na připravený podklad naneste barvu **DENAS EFEKT STRUKTURY v 1 vrstvě**.

Doba schnutí mezi vrstvami jsou **min. 2–6 hodin**. Aplikační teplota vzduchu a podkladu **je od +10 °C**.

Použité pracovní pomůcky po ukončení nátěru **důkladně vymyjte** vodou.

Aplikace:



CO BUDETE POTŘEBOVAT



DENAS
NA DŘEVO-ZÁKLAD



DENAS
NA KOV-ZÁKLAD



DENAS
ODMAŠŤOVAČ



DENAS HLOUBKOVÁ
PENETRACE



Strukturální
váleček



TIPY PRO VÁS:

- Pryskyřici ze dřeva vymyjte nitroředidlem **BALTECH ŘEDIDLO C6000**.
- Ostré dřevěné hrany broušením srazte pro nanesení správné tloušťky barvy i na nich.
- Kov, zejména v exteriéru, velmi brzy po odmaštění natřete antikoročním základem, vyhnete se tak bleskové korozi.
- Barva je připravená v aplikační konzistenci na štětec, pro stříkání ji přidejte malým množstvím čisté vody.
- Plastického nátěru docílíte za pomoci strukturovacího válečku. Podle typu a velikosti pórů na jeho povrchu dosáhnete hrubšího nebo jemnějšího reliéfu.
- Při nanášení dbejte rovnoměrného nánosu barvy v celé ploše. Toho dosáhnete několikanásobným pohybem válečku v různých směrech a závěrečným sjednocením tahy jedním směrem.
- Na tvarově složitější podklady barvu nanášejte stříkáním.
- Nízká teplota a vyšší vzdušná vlhkost prodlužují dobu schnutí nátěru.

DOSTUPNÁ BALENÍ



1 kg



3 kg



10 kg