


PRAGOPRIMER[®]

STANDARD S2000


SYNTETICKÁ BARVA NA KOV A DŘEVO



železo

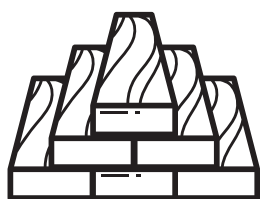

dřevo

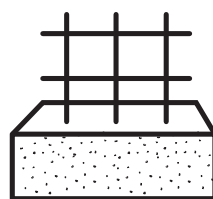

pohledový beton



nábytek

PRAGOPRIMER® STANDARD S2000

ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ SYNTETICKÁ BARVA

- **UNIVERZÁLNÍ** – vhodná pro různé typy podkladů
- má **VYNIKAJÍCÍ PŘILNAVOST**
- **AKTIVNÍ ANTIKOROZNÍ OCHRANA**
- **RYCHLÉ ZASYCHÁNÍ**
- **VÝBORNĚ KRYJE**
- **NOVÉ I OBNOVOVACÍ NÁTĚRY**, které se velmi snadno aplikují
- vhodná **DO INTERIÉRU I EXTERIÉRU**
- **VÝBĚR** ze 3 ODSTÍNŮ
- **MATNÉ PROVEDENÍ**
- **MIMOŘÁDNĚ VYSOKÁ VYDATNOST** 18–21 m²/l



**NEJVÝHODNĚJŠÍ
CENA/m²**



VHODNÁ NA:

- železo
- ocel
- dřevo
- staviva, zdivo
- vrata
- ploty
- zárubně
- parapety
- zábradlí
- dřevěný a kovový nábytek





JAK NA TO?



Natíraný podklad musí být suchý, zbavený nečistot, mastnoty, rzi a nesoudržných nátěrů.



KOVY před nátěrem důkladně odmastěte, doporučujeme **BALTECH ACETON P6401** nebo **BALTECH TECHNICKÝ LÍH**. Nesoudržné podklady a rez odstraňte broušením, škrábáním nebo chemickou cestou za pomoci **BALTECH ODREZOVACĚ** a opláchněte čistou vodou.



DŘEVO v exteriéru chraňte před dřevokazným hmyzem, houbami a plísněmi napouštědlem s biocidními účinky, doporučujeme **LAZUROL ZÁKLAD IMPREGNAČNÍ S1033** v 1 vrstvě.



SAVÉ MINERÁLNÍ PODKLADY před nátěrem penetrujte. Penetrace zajistí snížení nasákavosti porézních materiálů, sjednotí povrch před vlastním nátěrem, zvýší přilnavost následných vrstev.

Před použitím barvu **důkladně rozmíchejte, podle potřeby přidejte**.



Na připravený podklad naneste základní barvu **PRAGOPRIMER STANDARD S2000** v **1–2 vrstvách**, v případné nerovnosti povrch vytmelte s následným přebroušením a nátěr zopakujte.



Doba schnutí mezi vrstvami je **min. 24 hod.** Minimální teplota nanášení **nesmí klesnout pod 5 °C**. Optimální aplikační teplota vzduchu a podkladu je 18–23 °C.

Základní nátěr nutno přetřít vrchní barvou, použijte **INDUSTROL UNIVERZÁL S2013**, **RADBAL STANDARD S2119**.

Použité pracovní pomůcky po ukončení nátěru důkladně vymyjte ředidlem **BALTECH ŘEDIDLO S6006**.

Aplikace:



CO BUDETE POTŘEBOVAT



INDUSTROL
UNIVERZÁL S2013



BALTECH
ODREZOVACĚ



BALTECH
ACETON P6401



BALTECH
ŘEDIDLO S6006



BALTOOL štětec na
rozpouštědlové barvy



TIPY PRO VÁS:

- Drobné defekty, nerovnosti a rýhy na povrchu kovu je obvykle nutné vytmelit. Použijte dvousložkový polyesterový tmel **UNIFLEX PES TMEL ALU** s přebroušením, broušení ideálně pod vodou.
- Lokální vysprávky tmelením se vždy musí nově opatřit vrstvou antikorozi základní barvy.
- Základní barva, ač pohledově perfektního vzhledu, musí být opatřena vrchním nátěrem, doporučujem **INDUSTROL UNIVERZÁL S2013**.
- Aplikace barvy ve více tenkých vrstvách přispívá k rychlejšímu a lepšímu finálnímu výsledku.
- Nízká teplota a vyšší vzdušná vlhkost prodlužují dobu schnutí nátěru.

DOSTUPNÁ BALENÍ



0,375 l



0,6 l



2,5 l



4 l