


# LAZUROL<sup>®</sup>

## TOPDECOR S1035

TENKOVRSŤVÁ SYNTETICKÁ LAZURA  
K OCHRANNÝM A DEKORAČNÍM NÁTĚRŮM DŘEVA

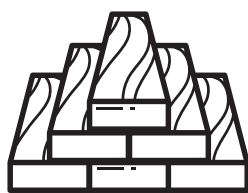

dřevo



ploty



fasády



nábytek

# LAZUROL® TOPDECOR S1035

## TENKOVRSŤVÁ LAZURA S OBSAHEM VOSKŮ A OLEJŮ

- **DLOUHODOBÁ OCHRANA DŘEVA PŘÍRODNÍMI OLEJI A VOSKY**  
– obnova jednou za 5 let
- **ODPUZUJE VODU, ODOLÁVÁ POVĚTRNOSTI**
- **OBSAHUJE ÚČINNÉ UV FILTRY**, odstíny jsou **STÁLOBAREVNÉ**
- **PRONIKÁ DO HLUBOKÝCH STRUKTUR DŘEVA, NÁTĚR NEPRASKÁ**
- **NOVÉ I OBNOVOVÁCÍ NÁTĚRY V INTERIÉRU I EXTERIÉRU**
- **SNADNÁ ÚDRŽBA**
- **PŘIPRAVENÁ NA ŠTĚTEC**
- **13 SATÉNOVÝCH ODSŤÍNŮ, 60 INDIVIDUÁLNÍCH TÓNOVÁNÍM**
- **VYNIKAJÍCÍ VYDATNOST až 15 m<sup>2</sup>/l**

Tónovatelný

**telurmix**®



### VHODNÁ NA:

- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| • měkké i tvrdé dřevo      | • chaty a zahradní domky |
| • pergoly                  | • zahradní nábytek       |
| • altány                   | • okna                   |
| • dřevěné štíty a podhledy | • dveře                  |
| • obložení stěn a stropů   | • dřevotřísku            |
| • ploty                    | • korek                  |





## JAK NA TO?



Dřevo musí být před nátěrem suché, zbavené nečistot, pryskyřic, mastnoty. Případné původní nátěry odstraňte broušením na podkladové dřevo.

**Aplikace:**



Povrch dřeva chraňte před dřevokazným hmyzem, houbami a plísněmi napouštědlem s biocidními účinky, doporučujeme **LAZUROL ZÁKLAD IMPREGNAČNÍ S1033**. Impregnovaný povrch přebruste jemným brusným papírem P 280-320.



Před použitím lazuru **důkladně rozmíchejte a neředěte**. Při použití pravidelně **promíchejte**.

Aplikujte **LAZUROL TOPDECOR S1035** v 1–2 vrstvách, **pro exteriér jsou vhodné 2–3 vrstvy**.



**Doba schnutí** mezi vrstvami je **24 hodin**. Aplikujte při teplotě vzduchu a podkladu **od +7 °C**.

Použité pracovní pomůcky po ukončení nátěru důkladně vymyjte ředidlem **BALTECH ŘEDIDLO S6006**.

## CO BUDETE POTŘEBOVAT



LAZUROL ZÁKLAD  
IMPREGNAČNÍ S1033



BALTECH  
ŘEDIDLO S6006



BALTECH  
ŘEDIDLO C6000



BALTOOL  
lazurovací štětec



## TIPY PRO VÁS:

- Pryskyřici ze dřeva vymyjte nitroředidlem **BALTECH ŘEDIDLO C6000**.
- Ostré dřevěné hrany broušením srazte pro nanesení správné tloušťky lazury i na nich.
- Hrubou strukturu dřeva před nátěrem přebrouste brusným papírem, a to po směru dřevěných vláken.
- Přebytečnou lazuru stěrete suchým štětcem nebo hadrem.
- Hadr napuštěný lazurou ihned odstraňte z dosahu tepelného a jiného záření, hrozí samovznícení. Ideálně ho nechejte nasáknout vodou.
- Bezbarvý odstín je určený pouze pro nátěry v interiéru.
- Každá aplikovaná vrstva zvyšuje sytost zvoleného odstínu.
- Nízká teplota vzduchu a vyšší vzdušná vlhkost prodlužují dobu schnutí lazury.

## DOSTUPNÁ BALENÍ



0,75 l



2,5 l



4,5 l