



# LATEX<sup>®</sup>

## VENKOVNÍ V2065


### LATEXOVÁ BARVA ODOLNÁ POVĚTRNOSTI

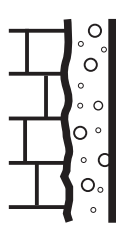


vápenocementové omítky

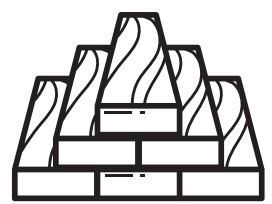

dřevo

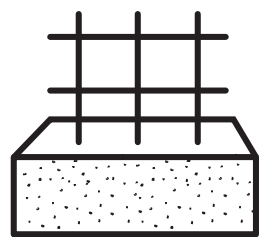

beton

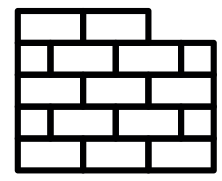

zdivo

# LATEX<sup>®</sup> VENKOVNÍ V2065

## OTĚRUVZDORNÁ BARVA

- OTĚRUVZDORNÉ nátěry
- TŘÍDA ODĚRUVZDORNOSTI za mokra dle ČSN EN ISO 111998 – třídy 2
- OMYVATELNÉ nátěry
- ODOLNOST POVĚTRNOSTI
- VYSOKÁ KRYCÍ SCHOPNOST
- VYSOKÁ BĚLOST nátěru
- vhodná K INDIVIDUÁLNÍMU PROBARVOVÁNÍ TÓNOVACÍMI PASTAMI
- PRO ZÁTĚŽOVÉ PROSTORY jako jsou veřejné budovy, sklady, školy, chodby apod.
- vhodná do INTERIÉRU I EXTERIÉRU
- VYDATNOST až 8 m<sup>2</sup>/kg




### VHODNÁ NA:

- omítky
- dřevo
- dřevotříska
- zdivo
- beton





## JAK NA TO?

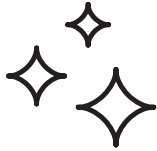

Natíraný podklad musí být suchý, zbavený prachu, nečistot, mastnoty a nesoudržných nátěrů.

Provedte nutné vysprávkky povrchu, zatmelením prasklin, spáry, drobných vad, vybírejte z tmelů **UNIFLEX**.  
V interiéru k celoplošným vysprávkám povrchu doporučujeme vyrovnávací hmotu **REMAL STĚRKA V5010**.



Savost podkladu sjednoťte **REMAL PENETRACE HLOUBKOVÁ V1308M** nebo **SOICRAT PENETRACE STAVEBNÍ V1309**.

Latexovou barvu **důkladně rozmíchejte**.

Na připravený podklad naneste **LATEX VENKOVNÍ V2065** ve 2–3 vrstvách.



**Doba schnutí** nátěru jsou **4 hod.** Optimální aplikační teplota vzduchu a podkladu je **10–25 °C**.

Použité pracovní pomůcky po ukončení nátěru **důkladně vymyjte** vodou.

**Aplikace:**



## CO BUDETE POTŘEBOVAT



UNIFLEX TMEL AKRYLÁTOVÝ  
UNIFLEX PES-TMEL UNI



REMAL STĚRKA V5010




REMAL PENETRACE  
HLOUBKOVÁ V1308M



REMAKOL



BAL  
zakrývací fólie

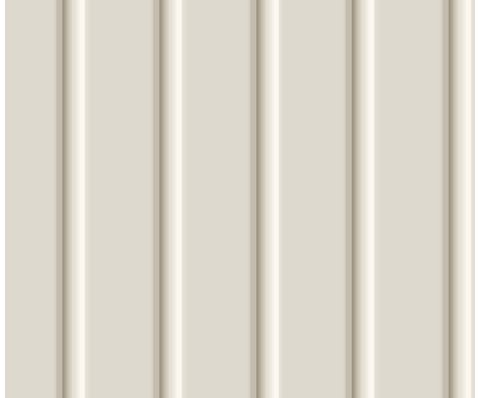

## TIPY PRO VÁS:

- Podklad musí být před aplikací **LATEX VENKOVNÍ V2065** dobře vyzrálý, prostý vlhkosti.
- Nesoudržné podklady oškrábejte, místa s drobnými vadami před opravou lokálně penetrujte, vyspravte a poté penetrujte znovu celou plochu **REMAL PENETRACE HLOUBKOVÁ V1308M** nebo **SOICRAT PENETRACE STAVEBNÍ V1309**.
- Nenařené stěny před novou výmalbou penetrujte vždy.
- Před penetrováním důkladně vše zakryjte (okna, dveře, podlahy, zásuvky, vypínače), zaschlá penetrace se nedá již odstranit!
- Ideální způsob míchání je ručně nebo mechanicky za nízkých otáček, za pomoci speciálního míchacího nástavce na barvu, který nevhání do barvy zbytečně mnoho vzduchu a nezpůsobuje tak její pění.
- Na ucelené plochy použijte výrobek z jedné šarže, různé šarže před použitím smíchejte dohromady.
- Tónování je možné běžnými tónovacími pastami **REMAL TEKUTÁ TÓNOVACÍ BARVA** nebo **REMAKOL**.
- Na rozhraní chráněných páskou, pásku po nátěru ihned odstraňte, dříve než nátěr zaschne.
- Nízká teplota vzduchu a vysoká vzdušná vlhkost prodlužují dobu schnutí nátěru.

## DOSTUPNÁ BALENÍ



0,8 kg  
na 6,4 m<sup>2</sup>



5 kg  
na 40 m<sup>2</sup>



10 kg  
na 80 m<sup>2</sup>