



REMAL[®] EKONOMIK


UNIVERZÁLNÍ VÁPENCOVÁ MALÍŘSKÁ BARVA

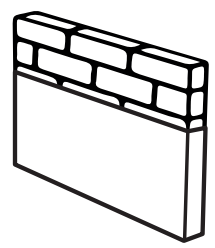


vápenocementové
a sádrové omítky

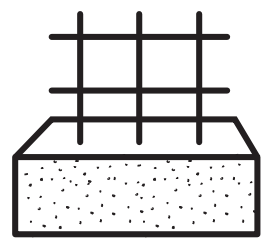

beton

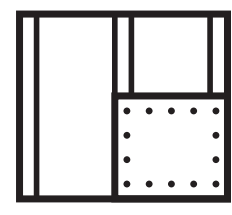

sádrokarton

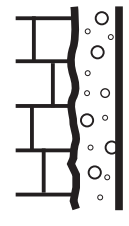

sanační omítky

REMAL® EKONOMIK

VYSOCE BÍLÁ INTERIÉROVÁ MALÍŘSKÁ BARVA ZA PŘÍZNIVOU CENU

- s **OBSAHEM PŘÍRODNÍCH VÁPENCŮ**
- obsahuje **OPTICKÉ ZJASŇOVAČE, BĚLOST 94 %**
- se **ZVÝŠENOU KRYCÍ SCHOPNOSTÍ**
- **PAROPRUPUSTNOST** finálního nátěru
- **OTĚRUVZDORNOST** povrchu za sucha
- vhodná **I NA SANAČNÍ OMÍTKY**
- vhodná **K PROBARVOVÁNÍ TÓNOVACÍMI PASTAMI**
- **IDEÁLNÍ POMĚR CENA/KVALITA**
- **VYDATNOST** až 11 m²/kg v závislosti na savosti povrchu




VHODNÁ NA:

- omítky
- dřevotříska
- sádrové omítky
- Cetris desky
- sádrokarton
- bytové i komerční prostory
- beton
- sanační omítky





JAK NA TO?

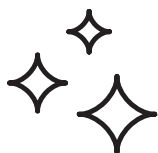

Natíraný podklad musí být suchý, zbavený prachu, nečistot, mastnoty a nesoudržných nátěrů.

Provedte nutné vysprávky povrchu, zatmelením prasklin, spáry, drobných vad, vybírejte z tmelů **UNIFLEX**. K celoplošným vysprávkám povrchu doporučujeme vyrovnávací hmotu **REMAL STĚRKA V5010**.



Savost podkladu sjednotte penetrací **REMAL PENETRACE UNIVERZÁLNÍ V1307** nebo **REMAL PENETRACE HLOUBKOVÁ V1308M**.

Malířskou barvu důkladně rozmíchejte a podle potřeby přidejte max. 0,2 l vody/1 kg barvy.

Aplikujte **REMAL EKONOMIK** ve 2 vrstvách.



Doba schnutí nátěru jsou 4 hod. Optimální aplikační teplota vzduchu a podkladu je 15–25 °C.

Použité pracovní pomůcky po ukončení nátěru důkladně vymyjte vodou.

Aplikace:



CO BUDETE POTŘEBOVAT



UNIFLEX TMEL AKRYLÁTOVÝ
UNIFLEX TMEL NA SÁDROKARTON
UNIFLEX TMEL ŠLEHANÝ



REMAL STĚRKA V5010



REMAL PENETRACE
UNIVERZÁLNÍ V1307



REMAL PENETRACE
HLOUBKOVÁ V1308M



BAL
zakrývácí fólie



TIPY PRO VÁS:

- Nesoudržné podklady oškrábejte, místa s drobnými vadami před opravou lokálně zpenetrujte a vyspravte. Poté celou plochu penetrujte **REMAL PENETRACE UNIVERZÁLNÍ V1307**, na sprašující podklady použijte **REMAL PENETRACE HLOUBKOVÁ V1308M**.
- Stěny a stropy před novou výmalbou penetrujte vždy.
- Penetraci nanášejte tak, aby na povrchu nevznikl lesklý film.
- Před penetrováním důkladně vše zakryjte (okna, dveře, podlahy, zásuvky, vypínače), zaschlá penetrace se nedá již odstranit!
- **REMAL EKONOMIK** před aplikací dobře promíchejte, podle doporučení přidejte, přidáním více vody nezískáte více barvy, naopak přeředěním snížíte krycí schopnost nátěru.
- Ideální způsob míchání je ručně nebo mechanicky za nízkých otáček, za pomoci speciálního míchacího nástavce na barvu, který nevhání do barvy zbytečně mnoho vzduchu a nezpůsobuje tak její pění.
- **REMAL EKONOMIK** je možné tónovat tekutými pastami **REMAL TEKUTÁ TÓNOVACÍ BARVA** nebo **REMAKOL**.
- Nízká teplota vzduchu a vysoká vzdušná vlhkost prodlužují dobu schnutí nátěru.
- Na ucelené plochy použijte výrobek z jedné šarže, různé šarže před použitím smíchejte dohromady.
- Inspirace malířských receptů na bal.cz/remal-kucharka

DOSTUPNÁ BALENÍ

