



# REMAL<sup>®</sup>

## PROFI


MALÍŘSKÁ BARVA SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ  
A PŘIROZENOU BĚLOSTÍ

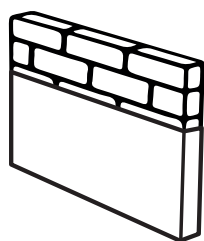


vápenocementové  
i sádrové omítky

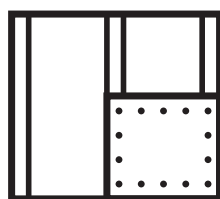

sádrokarton

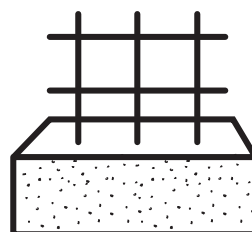

beton



sanační omítky

# REMAL® PROFI

## INTERIÉROVÁ MALÍŘSKÁ BARVA K TÓNOVÁNÍ V TÓNOVACÍCH CENTECH

- **VYSOKÁ KRYCÍ SCHOPNOST** již v první vrstvě nátěru
- **PAROPROPUSTNOST**
- **OTĚRUVZDORNOST** povrchu za sucha
- **STÁLOBARENOST** tónovaných odstínů
- vhodná **I NA SANAČNÍ OMÍTKY**
- **BÍLÝ ODSTÍN i TÓNOVACÍ BÁZE** v jednom
- až **1000 ODSTÍNŮ V TÓNOVACÍCH CENTRECH**
- **VYSOKÁ VYDATNOST** až 13 m<sup>2</sup>/kg v závislosti na savosti povrchu

Tónovatelný

**telurmix**




### VHODNÁ NA:

- omítky
- dřevotřískové desky
- sádrové omítky
- sanační omítky
- sádrokarton
- bytové i komerční prostory
- betony
- Cetris desky






## JAK NA TO?

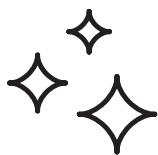

Natíraný podklad musí být suchý, zbavený prachu, nečistot, mastnoty a nesoudržných nátěrů.

Provedte nutné vysprávky povrchu, zatmelením prasklin, spáry, drobných vad, vybírejte z tmelů **UNIFLEX**. K celoplošným vysprávkám povrchu doporučujeme vyrovnávací hmotu **REMAL STĚRKA V5010**.

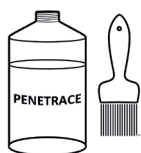

Savost podkladu sjednotte **REMAL PENETRACE UNIVERZÁLNÍ V1307** nebo **REMAL PENETRACE HLOUBKOVÁ V1308M**.

Malířskou barvu **důkladně rozmíchejte a podle potřeby přidejte max. 0,4 l vody/1 kg barvy**.

Na připravený podklad naneste **REMAL PROFI ve 2 vrstvách**.



**Doba schnutí** nátěru jsou **4 hod.** Optimální aplikační teplota vzduchu a podkladu je **15–25 °C**.

Použité pracovní pomůcky po ukončení nátěru důkladně vymyjte vodou.

**Aplikace:**



## CO BUDETE POTŘEBOVAT



UNIFLEX TMEL AKRYLÁTOVÝ  
UNIFLEX TMEL NA SÁDROKARTON  
UNIFLEX TMEL ŠLEHANÝ



REMAL STĚRKA V5010



REMAL PENETRACE  
UNIVERZÁLNÍ V1307



REMAL PENETRACE  
HLOUBKOVÁ V1308M



BAL  
zakrývácí fólie



## TIPY PRO VÁS:

- Nesoudržné podklady oškrábejte, místa s drobnými vadami před opravou lokálně zpenetrujte a vyspravte. Poté celou plochu penetrujte **REMAL PENETRACE UNIVERZÁLNÍ V1307**, na sprášující podklady použijte **REMAL PENETRACE HLOUBKOVÁ V1308M**.
- Stěny a stropy před novou výmalbou penetrujte vždy.
- Penetraci nanášejte v takové vrstvě, aby na povrchu nevznikl lesklý film.
- Před penetrováním důkladně vše zakryjte (okna, dveře, podlahy, zásuvky, vypínače), zaschlá penetrace se nedá již odstranit!
- **REMAL PROFI** před aplikací dobře promíchejte, podle doporučení přidejte, přidáním více vody nezískáte více barvy, naopak přeředěním snížíte krycí schopnost nátěru.
- Ideální způsob míchání je ručně nebo mechanicky za nízkých otáček, za pomoci speciálního míchacího nástavce na barvu, který nevhání do barvy zbytečně mnoho vzduchu a nezpůsobuje tak její pění.
- Nízká teplota vzduchu a vyšší vzdušná vlhkost prodlužují dobu schnutí nátěru.

## DOSTUPNÁ BALENÍ

