


REMAL[®]


PENETRACE

HLOUBKOVÁ V1308M

VODOU ŘEDITELNÝ NAPOUŠTĚCÍ PROSTŘEDEK
PRO SJEDNOCENÍ SAVOSTI STĚN PŘED VÝMALBOU



omítky

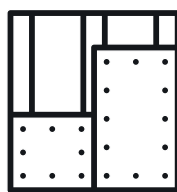

sádrokarton



stěrky



beton

REMAL® PENETRACE HLOUBKOVÁ V1308M

PENETRAČNÍ PROSTŘEDEK S HLOUBKOVÝM ÚČINKEM

- VYNIKAJÍCÍ PENETRAČNÍ VLASTNOSTI
- PŮSOBÍ DO HLOUBKY podkladu
- SJEDNOCUJE SAVOST povrchu
- ZPEVŇUJE podklad
- ZVYŠUJE PŘILNAVOST následných vrstev
- SJEDNOCUJE PODKLAD PO LOKÁLNÍCH VYSPRÁVKÁCH BETONU
- ZPEVŇUJE PODKLAD PŘED LEPENÍM OBKLADŮ A DLAŽBY
- PAROPROPUSTNOST
- DOBRÁ PŘETÍRATELNOST
- PROBARVENOST USNADŇUJE ORIENTACI při aplikaci
- VYSOKÁ ODOLNOST PŮSOBENÍ VLHKOSTI
- vhodná DO INTERIÉRU a EXTERIÉRU
- VYSOKÁ VYDATNOST až 30 m²/kg v závislosti na savosti povrchu



NEJVÝHODNĚJŠÍ
CENA/m²



VHODNÁ NA:

- omítky
- stěrky
- betony
- dřevo
- sádrokarton
- samonivelační hmoty



BARVY A LAKY®



JAK NA TO?



Natíraný podklad musí být před nátěrem suchý, zbavený nečistot, mastnoty a nesoudržných nátěrů.

Aplikace:



Provedte vysprávky povrchu, zatmelte praskliny, spáry apod., vybírejte z tmelů **UNIFLEX**. K celoplošným vnitřním vysprávkám povrchu doporučujeme vyrovnávací hmotu **REMAL STĚRKA V5010**.

Před penetrováním posuďte stav podkladu. U vysoce savých podkladů penetraci neředíte! Středně savé podklady napustíte penetrací ředěnou vodou v poměru 1 : 3, u málo savých je poměr ředění 1 : 5. **Směs dobře promíchejte.**



Na připravený podklad naneste **REMAL PENETRACE HLOUBKOVÁ V1308M v 1 vrstvě**, silně savé podklady je možné napustit dvojnásobným nátěrem.

Doba schnutí nátěru je 2–4 hod. Aplikační teplota vzduchu a podkladu nesmí klesnout pod +10 °C, optimální je **15–25 °C**.



Použité pracovní pomůcky po ukončení nátěru důkladně vymyjte vodou.

CO BUDETE POTŘEBOVAT



UNIFLEX TMEL AKRYLÁTOVÝ
UNIFLEX TMEL NA SÁDROKARTON
UNIFLEX TMEL ŠLEHANÝ



REMAL
STĚRKA V5010



BAL
zakrývací fólie



BALTOOL
aplikační nářadí



TIPY PRO VÁS:

- Nesoudržné podklady nebo jeho drobné vady vyspravte. Vysprávký vždy znovu penetrujte.
- Stěny a stropy před novou výmalbou penetrujte do nasycení podkladu.
- Penetraci nanášejte, dokud podklad saje, v takové vrstvě, aby na povrchu nevznikl lesklý film, ten neprodleně rozetřete do ztracena.
- Penetrace sjednocuje savost, a tím snižuje spotřebu malířských a disperzních barev.
- Před penetrováním důkladně vše zakryjte (okna, dveře, podlahy, zásuvky, vypínače), zaschlá penetrace se nedá již odstranit!
- Pozor na venkovní povrchovou teplotu, je podstatně vyšší než teplota vzduchu.
- Nízká teplota vzduchu a vyšší vzdušná vlhkost prodlužují dobu schnutí nátěru.

DOSTUPNÁ BALENÍ

