



REMAL[®]

PENETRACE HLOUBKOVÁ PROTIPLÍŠŇOVÁ V1311

VODOU ŘEDITELNÝ NAPOUŠTĚCÍ PROSTŘEDEK
S PROTIPLÍŠŇOVÝM ÚČINKEM



omítky

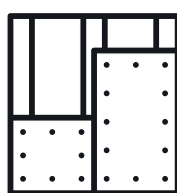

sádrokarton



stěrky



beton

REMAL® PENETRACE HLOUBKOVÁ PROTIPLÍŠŇOVÁ V1311

PENETRAČNÍ PROSTŘEDEK S HLOUBKOVÝM ÚČINKEM

- VYNIKAJÍCÍ PENETRAČNÍ VLASTNOSTI
- PREVENCE VÝSKYTU PLÍSNÍ
- ZESILUJE ÚČINNOST PROTIPLÍŠŇOVÝCH NÁTĚRŮ
- PŮSOBÍ DO HLOUBKY podkladu
- SJEDNOCUJE SAVOST A ZPEVŇUJE podklad
- ZVYŠUJE PŘILNAVOST následných vrstev
- SJEDNOCUJE PODKLAD PO LOKÁLNÍCH VYSPRÁVKÁCH BETONU
- ZPEVŇUJE PODKLAD PŘED LEPENÍM OBKLADŮ A DLAŽBY
- PAROPROPUSTNOST
- DOBRÁ PŘETÍRATELNOST
- vhodná DO INTERIÉRU a EXTERIÉRU
- VYDATNOST až 10 m²/kg



VHODNÁ NA:

- omítky
- stěrky
- betony
- dřevo
- sádkokarton
- samonivelační hmoty



JAK NA TO?




Natíraný podklad musí být před nátěrem suchý, zbavený nečistot, mastnoty a nesoudržných nátěrů.

Provedte nutné vysprávky povrchu, zatmezte praskliny, vybírejte z tmelů **UNIFLEX**.

Plíseň na zdech zlikvidujte **REMAL SANAL NA ZDIVO V1406**.

V závislosti na stavu podkladu penetraci před **použitím naředte vodou v poměru 1 : 0,5**, u málo savých podkladů 1 : 1 a **dobře promíchejte**.



Na připravený podklad naneste **REMAL PENETRACE HLOUBKOVÁ PROTIPLÍŠŇOVÁ V1311 v 1 vrstvě**, silně savé podklady je možné napustit dvojnásobným nátěrem.

Doba schnutí nátěru je 2–4 hod. Aplikační teplota vzduchu a podkladu nesmí klesnout pod +10 °C, optimální je **15–25 °C**.



Použité pracovní pomůcky po ukončení nátěru důkladně vymyjte vodou.

Aplikace:



CO BUDETE POTŘEBOVAT



UNIFLEX TMEL AKRYLÁTOVÝ
UNIFLEX TMEL NA SÁDROKARTON
UNIFLEX TMEL ŠLEHÁNÝ



REMAL SANAL NA
ZDIVO V1406



BAL
zakrývací fólie



BALTOOL
aplikační nářadí



TIPY PRO VÁS:

- Nesoudržné podklady nebo jeho drobné vady vyspravte. Vysprávký vždy znovu penetrujte.
- Plísní napadená místa za mokra oškrábejte až na podklad, ošetřete proti dalšímu plesnivění přípravkem **REMAL SANAL NA ZDIVO V1406**.
- **REMAL PENETRACE HLOUBKOVÁ PROTIPLÍŠŇOVÁ V1311** použijte jako prevenci napadení plísněmi v prostředí, kde se vyskytuje vyšší vzdušná vlhkost nebo v místech s nedostatečnou výměnou vzduchu.
- Stěny a stropy před výmalbou penetrujte do nasycení podkladu.
- Penetraci nanášejte, dokud podklad saje, v takové vrstvě, aby na povrchu nevznikl lesklý film, ten neprodleně rozetřete do ztracena.
- Penetrace sjednocuje savost, a tím snižuje spotřebu malířských a disperzních barev.
- Před penetrováním důkladně vše zakryjte (okna, dveře, podlahy, zásuvky, vypínače), zaschlá penetrace se nedá již odstranit!
- Pozor na venkovní povrchovou teplotu, je podstatně vyšší než teplota vzduchu.
- Nízká teplota vzduchu a vyšší vzdušná vlhkost prodlužují dobu schnutí nátěru.

DOSTUPNÁ BALENÍ



1 kg



5 kg