

SOICRAT[®]

2802A PENETRACE

KONCENTRÁT V1309

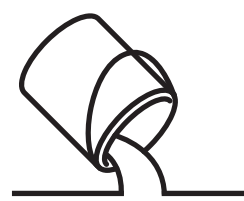
VYSOCE KONCENTROVANÁ AKRYLÁTOVÁ PENETRACE
ZLEPŠUJÍCÍ VLASTNOSTI MINERÁLNÍCH PODKLADŮ



stěrky



beton

pod obklady
a dlažbu

samonivelační hmoty

SOICRAT 2802A PENETRACE KONCENTRÁT V1309

PENETRAČNÍ PROSTŘEDEK S HLOUBKOVÝM PRŮNIKEM

- VYNIKAJÍCÍ PENETRAČNÍ VLASTNOSTI
- PŮSOBÍ DO HLOUBKY podkladu
- ZPEVŇUJE podklad
- SJEDNOCUJE SAVOST povrchu
- ZVYŠUJE PŘILNAVOST následných vrstev
- SNIŽUJE PRAŠNOST BETONU
- ZPEVŇUJE PODKLAD PŘED LEPENÍM OBKLADŮ A DLAŽBY
- ZLEPŠUJE VLASTNOSTI MALT A BETONŮ
- vhodná DO INTERIÉRU a EXTERIÉRU
- ŘEDĚNÍ až 1 : 15
- VYJÍMEČNĚ VYSOKÁ VYDATNOST až 107 m²/kg v závislosti na savosti povrchu



NEJVÝHODNĚJŠÍ
CENA/m²



VHODNÁ NA:

- betony
- cementové směsi
- stěrky
- samonivelační hmoty
- omítky
- lepení obkladů a dlažby





JAK NA TO?



Natíraný podklad musí být před nátěrem suchý, zbavený nečistot, mastnoty a nesoudržných nátěrů.

Provedte nutné vysprávkování povrchu, zcelení prasklin a spár apod.

Provedte zředění **SOICRAT 2802A PENETRACE KONCENTRÁT V1309** pro konkrétní použití:

PENETRACE SAVÝCH PODKLADŮ: 1 díl penetrace : 3–15 díly vody. Čím savější podklad, tím větší ředění.

NÁTĚR UZAVÍRAJÍCÍ BETON: K 1 dílu penetrace přidejte 10 dílů vody a 4–5 obj. dílů cementu. **Dobře směs promíchejte.**

MALTA NA DLAŽDICE A OBKLADAČKY: za sucha promíchejte 2 díly písku a 1 díl portlandského cementu. Penetraci zředte 1–2 díly vody a smíchejte s připravenou suchou směsí. Podklad ani lepené obkladačky nenamáčejte!

PŘÍPRAVA POLYMEROVÁPENNÉ MALTY: Základ je písek a vápenný hydrát. Na 100 kg hydrátu přidejte 10 l penetrace s domícháním vodou na potřebnou konzistenci.

ZLEPŠENÍ VLASTNOSTÍ BETONU NEBO CEMENTOVÉ MALTY: na 100 kg cementu přidejte 4–10 l penetrace. Po promíchání suché betonové směsi přidejte nejdříve disperzi a následně vodu.



Aplikační teplota vzduchu a podkladu **nesmí klesnout pod +10 °C**, optimální je 15–25 °C.

Použité pracovní pomůcky po ukončení nátěru důkladně vymyjte vodou.

Aplikace:



CO BUDETE POTŘEBOVAT



BAL
zakrývací fólie



BALTOOL
aplikační nářadí



TIPY PRO VÁS:

- Nesoudržné podklady nebo jeho drobné vady vyspravte. Vysprávký vždy znovu penetrujte.
- Použití penetrace jako příměsi do malt zvyšuje pevnost a stabilitu malt, vylepšuje jejich fyzikální a aplikační vlastnosti.
- Penetraci nanášejte dokud podklad saje v takové vrstvě, aby na povrchu nevznikl lesklý film, ten neprodleně rozetřete do ztracena.
- Penetrace sjednocuje savost a tím snižuje spotřebu malířských a disperzních barev.
- Před penetrováním důkladně vše zakryjte (okna, dveře, podlahy, zásuvky, vypínače), zaschlá penetrace se nedá již odstranit!
- Nízká teplota vzduchu a vyšší vzdušná vlhkost prodlužují dobu schnutí nátěru.

DOSTUPNÁ BALENÍ



1 kg



5 kg



10 kg