

SOICRAT[®]

PENETRACE


PROTIPLÍŠŇOVÁ V1311S

VODOU ŘEDITELNÝ NAPOUŠTĚCÍ PROSTŘEDEK
S PROTIPLÍŠŇOVÝM ÚČINKEM



OCHRANA
PROTI
HNILOBĚ,
PLÍŠŇI
A HMYZU


KG
ZPEVŇUJE
PODKLAD




omítky



beton

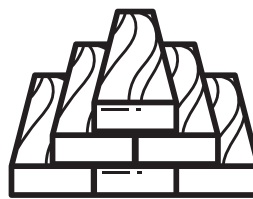

dřevo

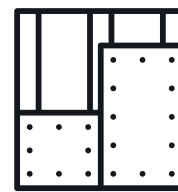

sádrokarton

SOICRAT® PENETRACE PROTIPLÍŠŇOVÁ V1311S

PENETRAČNÍ PROSTŘEDEK S HLOUBKOVÝM PRŮNIKEM

- VYNIKAJÍCÍ PENETRAČNÍ VLASTNOSTI
- PREVENCE PORŮSTÁNÍ PLÍSNÍ
- ZESILUJE ÚČINNOST PROTIPLÍŠŇOVÝCH NÁTĚRŮ
- PŮSOBÍ DO HLOUBKY podkladu
- SJEDNOCUJE SAVOST A ZPEVŇUJE podklad
- ZVYŠUJE PŘILNAVOST následných vrstev
- SNIŽUJE TVORBU MIKROTRHLIN NA OMÍTKÁCH
- SJEDNOCUJE PODKLAD PO LOKÁLNÍCH VYSPRÁVKÁCH BETONU
- DOBRÁ PŘETÍRATELNOST
- vhodná DO INTERIÉRU a EXTERIÉRU
- VYDATNOST až 10 m²/kg



VHODNÁ NA:

- omítky
- stěrky
- betony
- dřevo
- sádrokarton
- samonivelační hmoty





JAK NA TO?



Natíraný podklad musí být před nátěrem suchý, zbavený nečistot, mastnoty a nesoudržných nátěrů.

Provedte nutné vysprávkы povrchu, zatmelte praskliny, spáry apod.

Místa napadená plísněmi ošetřete **REMAL SANAL NA ZDIVO V1406**.

V závislosti na stavu podkladu penetraci před použitím **naředíte vodou v poměru 1 : 0,5**, u málo savých podkladů 1 : 1 a **dobře promíchejte**.



Na připravený podklad naneste **SOICRAT PENETRACE PROTIPLÍŠŇOVÁ V1311S v 1 vrstvě**, silně savé podklady je možné napustit dvojnásobným nátěrem.

Doba schnutí je 2–4 hod. Aplikací teplota vzduchu a podkladu **nesmí klesnout pod +10 °C, optimální je 15–25 °C**.



Použité pracovní pomůcky po ukončení nátěru důkladně vymyjte vodou.

Aplikace:



CO BUDETE POTŘEBOVAT



REMAL SANAL NA ZDIVO V1406



REMAL STĚRKA V5010



BALTOOL
aplikační nářadí



TIPY PRO VÁS:

- Nesoudržné podklady nebo drobné vady vyspravte. Vysprávky vždy znovu penetrujte.
- Plísni napadená místa za mokra oškrábejte až na podklad, ošetřete proti dalšímu plesnivění přípravkem **REMAL SANAL NA ZDIVO V1406**.
- **SOICRAT PENETRACE PROTIPLÍŠŇOVÁ V1311S** použijte jako prevenci napadení plísněmi v prostředí s výskytem vyšší vzdušné vlhkosti nebo v nedostatečně větraných prostorách.
- Podklady penetrujte do nasycení podkladu, dokud podklad saje v takové vrstvě, aby na povrchu nevznikl lesklý film, ten neprodleně rozetřete do ztracena.
- Penetrace sjednocuje savost a tím snižuje spotřebu disperzních barev.
- Před penetrováním důkladně vše zakryjte (okna, dveře, podlahy, zásuvky, vypínače), zaschlá penetrace se nedá již odstranit!
- Pozor na venkovní povrchovou teplotu, je podstatně vyšší než teplota vzduchu.
- Nízká teplota vzduchu a vyšší vzdušná vlhkost prodlužují dobu schnutí nátěru.

DOSTUPNÁ BALENÍ



1 kg



5 kg