


EPOLEX[®]

BARVA NA VANY S23210


SYNTETIKÁ EPOXIDOVÁ DVOUSLOŽKOVÁ
BARVA NA SMALT



smaltované
předměty

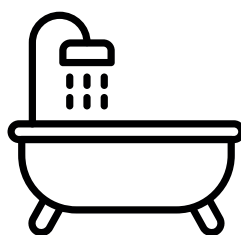

smaltované vany

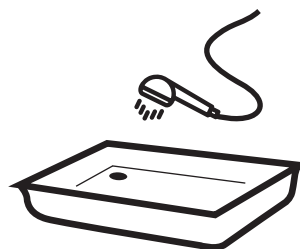

smaltované vaničky
sprchových koutů

EPOLEX® BARVA VRCHNÍ S23210

RENOVAČNÍ BARVA NA SMALTOVANÉ VANY A VANIČKY SPRCHOVÝCH KOUTŮ

- ATEST PRO STYK S POTRAVINAMI
- DLOUHODOBÁ ŽIVOTNOST
- VYSOKÁ ODOLNOST běžným čistícím prostředkům
- SNADNÁ ÚDRŽBA A OMYVATELNOST
- VYSOKÝ LESK
- vhodná DO INTERIÉRU
- pro OBNOVOVACÍ NÁTĚRY smaltu
- VYDATNOST až 15 m²/kg



VHODNÁ NA:

- smalt
- smaltované předměty
- smaltované vany
- smaltované vaničky sprchových koutů





JAK NA TO?



Natíraný podklad musí být suchý, zbavený nečistot, brusných zbytků, vodního kamene, usazenin, mastnoty.



Pro zajištění dobré přilnavosti povrch důkladně zdrsňte brusným papírem P280–320 za mokra.

Důkladně omyjte a nechte vyschnout.



Provedte vysprávkou drobných vad zatmelením, vybírejte z tmelů **UNIFLEX PES-TMEL UNIVERZÁLNÍ** nebo **UNIFLEX PES-TMEL JEMNÝ**. Po vytvrdnutí tmel pod vodou přebruste.

Celou plochu vany odmastěte roztokem saponátu a opláchněte čistou vodou.

Vrchní barvu **EPOLEX BARVA NA VANY S23210** natužte **EPOLEX TUŽIDLO S7300** v předepsaném poměru, nechte cca 15 minut odpěnit. **Natuženou směs zpracujte do 8 hodin.**



Natuženou barvu aplikujte v **1–2 tenkých vrstvách**.

Doba schnutí mezi vrstvami jsou **min. 24 hodiny**. Aplikační teplota je **min. 15 °C**.



Použité pracovní pomůcky po ukončení nátěru důkladně vymyjte ředidlem **BALTECH ŘEDIDLO S6300**.

Aplikace:



CO BUDETE POTŘEBOVAT



UNIFLEX
PES-TMEL UNI



UNIFLEX
PES-TMEL JEMNÝ



BALTECH
ŘEDIDLO S6300



BALTOOL válečky
a štětce



TIPY PRO VÁS:

- Opravy drobného rozsahu proveďte zatmelením. Místa, kde je smalt oprýskaný, ošetřete antikoročním nátěrem **EPOLEX BARVA ZÁKLADNÍ S2300** v 1 vrstvě.
- Broušení povrchu provádějte za mokra, zabráníte tím poletu brusných zbytků.
- Před nátěrem odmontujte šroubení odpadu a přepadu, tyto odkryté plochy důkladně přebruste a očistěte. Okraje vany olepte zakrývací páskou.
- Zamezte odkapávání vody po dobu nátěru i jeho vyzrávání.
- Vždy natřete celou plochu vany, nejen poškozené části.
- Nátěr provádějte do kříže v rovnoměrné tenčí vrstvě.
- Nátěr epoxidovou barvou aplikovaný za zvýšené vlhkosti může flekovat či zmatnět.
- Při práci větrejte, po jejím skončení naopak zabraňte proudění vzduchu. Průvan může způsobit zaprášení i jiné vzhledové defekty.
- Za 8 hodin je nátěr zatvrdlý, vanu lze začít používat po 24 hodinách od aplikace poslední vrstvy.

DOSTUPNÁ BALENÍ



0,70 kg barvy + 0,24 kg tužidla